



TEST SW POČÍTAČE ř363.5

Pro ty, kteří jste se ještě s touto anomálií nesečkali. Na loko 363.5 dochází k tomu, že si mašinka sama přejde do testu SW a nikdo jí v tom nezabrání, ani Vás nebude v předstihu o tom informovat, že se tak dít bude.

Tak tedy popořadě: K testu dojde jen při nulové rychlosti, stažených sběračích a odpojeném HV. Test trvá přibližně 20 minut, v žádném případě nedělejte žádné kroky k deaktivaci testu (např. odpojení baterií), tím můžete test prodloužit až na

1,5 hodiny. Na displeji se vám zobrazí ikona  popřípadě i .

Po ukončení testu je nutno připojit odpojovače sběračů na obr. P 93




Obrázek 32: Obrazovka P93 Ovládní sběračů

dále pak na obr. P 97 připojit čidla rychlosti

Hlavní menu P4 → Ovládací panel P91 → Čidla rychlosti P97



a v obrazovce P2 údaje o vlaku nastavit rychlost

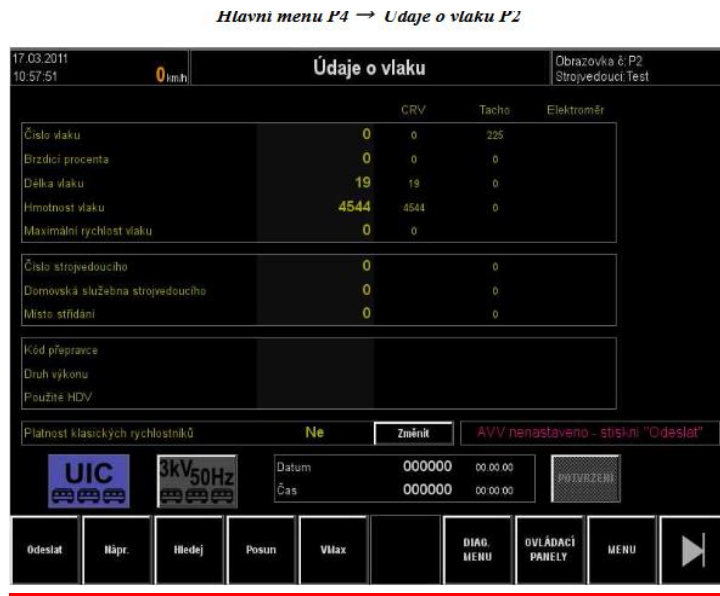

Pokud se začne testovat „SLAVE“loko, je nutné výše zmíněné aktivace provést přímo na této loce, nelze přenastavit z „MASTER“lokomotivy.

Pokud se Vám test spustí a budete mít solo loce, a budete někde na zhlaví, nechte se rovnou pomocným strojem stáhnout zpět, když máte dvojčce, můžete se druhou loce odtrkat, ale na testované loce. nezapomeňte uzavřít kohout k BSE, protože při odpojených čidlech nelze naplnit hlavní potrubí.

s.i.Jan Síbrt